


FTXJ20-50





Option carte complémentaire S21 (sur la platine FTXM)




Câble sera livré avec la carte

Groupe extérieure



Alimentation carte complémentaire

Avec carte complémentaire KRP413 A1S-1 DE

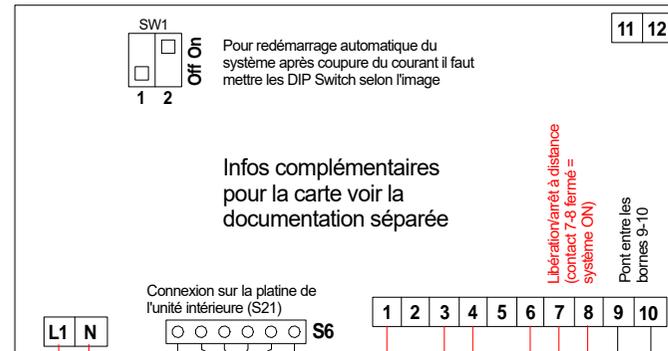

Infos complémentaires pour la carte voir la documentation séparée

Report de panne libre de potentiel (contact 1-3 fermé = système tombé en panne)
 Report de marche libre de potentiel (contact 4-6 fermé = système en fonction)

Libération/arrêt à distance (contact 7-8 fermé = système ON)

Pont entre les bornes 9-10

A noter: Si le contact libération/arrêt du système à distance n'est pas utilisé, l'installateur doit prévoir un pont entre les bornes 7 et 8!

Avec carte complémentaire KRP413AB1S-1 DE
 Alimentation 230V (via l'unité intérieure)