


FTXM Perfera


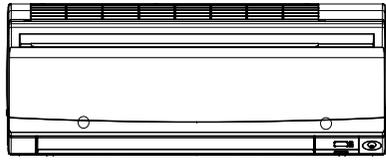


Option Zusatzplatine S21 (auf Platine FTXM)



Kabel wird mit der Platine mitgeliefert


Aussengerät



Spannungsversorgung Zusatzplatine

Verbindung zur Klemmen S21

Mit Zusatzplatine KRP413 A1S-1 DE

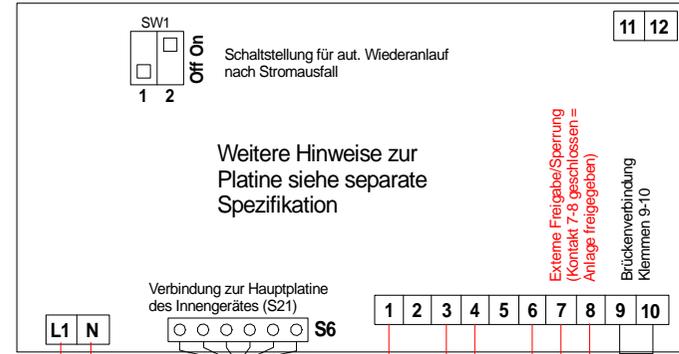

Weitere Hinweise zur Platine siehe separate Spezifikation

Verbindung zur Hauptplatine des Innengerätes (S21)

L1 N

S6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Störmeldung
pot.-frei
(Kontakt 1-3 geschlossen =
Anlage auf Störung)

Betriebsmeldung
pot.-frei
(Kontakt 4-6 geschlossen =
Anlage in Betrieb)

Externe Freigabe/Sperrung
(Kontakt 7-8 geschlossen =
Anlage freigegeben)

Brückenverbindung
Klemmen 9-10

Hinweis:
Falls Freigabe/Sperrung nicht verwendet wird,
muss eine Brückenverbindung zwischen
Klemmen 7-8 erstellt werden!

Kabel wird mit der Platine KRP413 A1S-1 DE mitgeliefert

Zusatzplatine KRP413 A1S-1 DE mit Trafo

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch