

WLRCA10

Manuale uso



■ TELECOMANDO

Gentile cliente,

La ringraziamo per aver preferito nell'acquisto un prodotto AERMEC. Esso è frutto di pluriennali esperienze e di particolari studi di progettazione, ed è stato costruito con materiali di primissima scelta e con tecnologie avanzatissime.

La marcatura CE, inoltre, garantisce che gli apparecchi rispondano ai requisiti della Direttiva Macchine Europea in materia di sicurezza. Il livello qualitativo è sotto costante sorveglianza, ed i prodotti AERMEC sono pertanto sinonimo di Sicurezza, Qualità e Affidabilità.

I dati possono subire modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

Nuovamente grazie.
AERMEC S.p.A

INFORMAZIONI PER L'UTENTE

Il presente dispositivo è universale.

Premendo un tasto per una funzione non disponibile, l'unità non cambierà lo stato operativo.

Non installare mai il dispositivo in una zona umida e non esporlo alla luce solare diretta.

Non urtare, lanciare o smontare di frequente il dispositivo.

Non utilizzare mai il dispositivo con le mani bagnate.

Leggere il manuale attentamente prima di utilizzare e installare il dispositivo.



Questo marchio indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE.

Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana causati dall'errato smaltimento dei Rifiuti Elettrici ed Elettronici (RAEE), si prega di restituire il dispositivo utilizzando gli opportuni sistemi di raccolta, oppure contattando il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato. Per maggiori informazioni si prega di contattare l'autorità locale competente.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per assicurare la precisione, Aermec non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni.

CERTIFICAZIONI

CERTIFICAZIONI AZIENDA



CERTIFICAZIONI SICUREZZA




SOMMARIO

TELECOMANDO.....	6
FUNZIONI DISPONIBILI TRAMITE TELECOMANDO	8
ACCENDERE E SPEGNERE L'UNITÀ	8
IMPOSTARE SET DI LAVORO.....	8
SELEZIONARE UNA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO.....	9
IMPOSTARE LA VELOCITÀ DI VENTILAZIONE.....	10
ATTIVARE / DISATTIVARE LA FUNZIONE TURBO	10
IMPOSTARE L'ALETTA DI MANDATA MOTORIZZATA (SWING VERTICALE).....	11
IMPOSTARE L'ALETTA DI MANDATA MOTORIZZATA (SWING ORIZZONTALE).....	11
ATTIVARE / DISATTIVARE LA FUNZIONE IFEEL	12
TASTO DEPURATORE D'ARIA (HEALTH).....	13
IMPOSTARE LA FUNZIONE DI AUTO PULIZIA DELL'UNITÀ (ICLEAN)	13
ABILITARE / DISABILITARE L'ILLUMINAZIONE DEL DISPLAY SULL'UNITÀ INTERNA	14
ATTIVARE / DISATTIVARE LA FUNZIONE ANTI-F VENTILAZIONE PROLUNGATA.....	14
IMPOSTARE O CANCELLARE UN'ACCENSIONE PROGRAMMATA (TIMER ON).....	15
IMPOSTARE O CANCELLARE UNO SPEGNIMENTO PROGRAMMATO (TIMER OFF)	15
ATTIVARE / DISATTIVARE LA FUNZIONE BENESSERE NOTTURNO (SLEEP)	16
IMPOSTARE L'UNITÀ DI MISURA PER I SET DI TEMPERATURA (°C OPPURE °F).....	16
ATTIVARE / DISATTIVARE LA FUNZIONE DI RISCALDAMENTO ELETTRICO.....	17
ATTIVARE / DISATTIVARE LA FUNZIONE DI RISPARMIO ENERGETICO	17
SOSTITUZIONE BATTERIE DEL TELECOMANDO	18

TELECOMANDO

- Alcuni dei tasti del telecomando sono superflui per il condizionatore d'aria considerato, pertanto non saranno descritti in queste istruzioni. Assicurarsi che non vi siano ostacoli tra il ricevitore e il telecomando.
- Per una buona ricezione del segnale la distanza massima tra il ricevitore IR ed il telecomando è di 8 metri.
- Posizionare il telecomando alla distanza di almeno 1 metro dagli apparecchi TV, radio, stereo, ecc. Si potrebbero verificare delle interferenze audio e video.
- Non fare cadere o lanciare il telecomando.
- Non fare entrare liquidi all'interno del telecomando e non collocarlo alla luce diretta del sole o in luoghi caldi.
- Quando il telecomando invia un segnale sul display appare il simbolo , il ricevitore dell'unità interna emette un suono per confermare la ricezione.

Tasti disponibili
sul telecomando ►

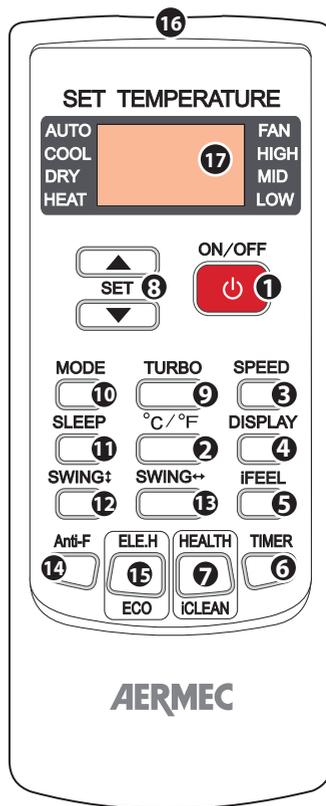

Indice	Funzione svolta dal tasto
1	Accensione o spegnimento dell'unità
2	Selezione dell'unità di misura °C / °F
3	Imposta la velocità di ventilazione
4	Attiva o disattiva l'illuminazione del display dell'unità interna
5	Attiva o disattiva la funzione iFEEL
6	Attiva o disattiva, oppure modifica, il timer di accensione o spegnimento programmato
7	Attiva o disattiva la funzione HEALTH o la funzione iCLEAN
8	Aumenta o diminuisce il valore della funzione attiva: <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura • Orario • Timer accensione • Timer spegnimento

9	Attiva o disattiva la massima velocità di ventilazione (TURBO)
10	Selezione della modalità di funzionamento
11	Attiva o disattiva la funzione SLEEP
12	Imposta il funzionamento dell'aletta di mandata aria motorizzata (funzione SWING verticale)
13	Imposta il funzionamento dell'aletta di mandata aria motorizzata (funzione SWING orizzontale)
14	Attiva o disattiva la funzione di ventilazione prolungata durante il funzionamento a freddo o in deumidificazione
15	Attiva la funzione ELE.H. di RISCALDAMENTO ELETTRICO in modalità riscaldamento, o la funzione ECO (risparmio energetico) in modalità raffrescamento
16	Trasmettitore IR
17	Schermo a cristalli liquidi

Indice	Funzione rappresentata dall'icona:
	Indica che l'impostazione è stata trasmessa al ricevitore posto sull'unità interna
AUTO	Indica che è attiva la modalità AUTOMATICA
COOL	Indica che è attiva la modalità RAFFRESCAMENTO
DRY	Indica che è attiva la modalità DEUMIDIFICAZIONE
HEAT	Indica che è attiva la modalità RISCALDAMENTO
SET	Indica che si sta visualizzando il set di lavoro impostato
ROOM	Indica che si sta visualizzando la temperatura ambiente (funzione iFEEL)
	Indica che l'unità interna è accesa
h	Indica che si sta visualizzando, sul display del telecomando, l'orario di sistema oppure il timer di accensione o spegnimento
°C/°F	Indica l'unità di misura impostata per i set di temperatura (°C oppure °F)
	Indica che è stata attivata la funzione iFEEL
TIMER ON	Indica se sia impostato un timer per l'accensione
TIMER OFF	Indica se sia impostato un timer per lo spegnimento
FAN	Indica l'attuale velocità di ventilazione FAN
HIGH	Indica l'attuale velocità di ventilazione HIGH
MID	Indica l'attuale velocità di ventilazione MEDIUM
LOW	Indica l'attuale velocità di ventilazione LOW
	Indica l'orario di sistema, oppure i timer di accensione e spegnimento
	Indica la funzione scelta

Icone disponibili sul display del telecomando



FUNZIONI DISPONIBILI TRAMITE TELECOMANDO

ACCENDERE E SPEGNERE L'UNITÀ

Premendo il tasto  sarà possibile accendere o spegnere l'unità; durante lo spegnimento sul telecomando restano visualizzate alcune informazioni, tra cui: il set di lavoro dell'ultima modalità utilizzata ed eventualmente delle icone legate alle funzioni attivate durante l'ultima accensione dell'unità; una volta accesa l'unità riprenderà le impostazioni inserite durante l'ultima sessione di lavoro.

Accensione dell'unità ▶



IMPOSTARE SET DI LAVORO

Tutte le modalità di funzionamento (tranne quella automatica), hanno bisogno di un valore di temperatura a cui portare l'aria ambiente, questo valore è detto set di lavoro.

Se l'unità è accesa (e non si è selezionata la modalità automatica), premendo i tasti ▲ o ▼ sarà possibile diminuire o aumentare il set di lavoro; il valore del set viene visualizzato sulla parte centrale del display sul telecomando.

Impostare un valore di set ▶



SELEZIONARE UNA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Se l'unità è accesa, premendo il tasto **MODE** sarà possibile passare da una modalità di funzionamento all'altra secondo il seguente ordine:



Le varie modalità di funzionamento hanno caratteristiche e range diversi:

- **Modalità AUTOMATICA (AUTO):** in questa modalità sul telecomando non viene visualizzato nessun valore di set e la velocità del ventilatore è impostata su AUTO.
- **Modalità RAFFRESCAMENTO (COOL):** in questa modalità l'utente dovrà impostare un set di lavoro ed una velocità del ventilatore; se la temperatura ambiente è superiore al valore impostato, visibile sul display, il condizionatore continuerà a raffrescare fino a che la temperatura ambiente non raggiungerà il valore di set.
- **Modalità DEUMIDIFICAZIONE (DRY):** in questa modalità l'utente dovrà impostare un set di lavoro ma non la velocità del ventilatore (la quale resterà fissa alla minima); se la temperatura ambiente è superiore al valore impostato, visibile sul display, il condizionatore continuerà a deumidificare fino a che la temperatura ambiente non raggiungerà il valore di set.
- **Modalità RISCALDAMENTO (HEAT):** in questa modalità l'utente dovrà impostare un set di lavoro ed una velocità del ventilatore; se la temperatura ambiente è inferiore al valore impostato, visibile sul display, il condizionatore continuerà a riscaldare fino a che la temperatura ambiente non raggiungerà il valore di set.
- **Modalità VENTILAZIONE (FAN):** in questa modalità l'utente dovrà impostare solo una velocità del ventilatore; questa modalità non prevede ne riscaldamenti ne raffrescamenti, ma utilizza solamente il ventilatore interno per ventilare il locale.

Selezione della modalità di funzionamento




NOTA:

durante il funzionamento in modalità FAN le temperature visualizzate sul display dell'unità non sono effettive.

IMPOSTARE LA VELOCITÀ DI VENTILAZIONE

Premere il tasto **SPEED** per modificare la velocità del ventilatore. Nel funzionamento in modo DRY (deumidificazione), automaticamente il ventilatore assumerà la minima velocità.

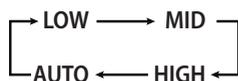

LOW	Velocità Minima
MID	Velocità Media
HIGH	Velocità Massima
AUTO	Velocità Automatica

NOTA:

Oltre alle velocità standard è presente un'ulteriore modalità di ventilazione:

- **AUTO:** modalità di ventilazione che sceglie in autonomia la velocità più adatta in base alla temperatura ambiente

Impostare la velocità di ventilazione




ATTIVARE / DISATTIVARE LA FUNZIONE TURBO

Questa funzione è disponibile solo per le modalità COOL (raffrescamento) e HEAT (riscaldamento).

Premere il tasto **TURBO** per attivare o disattivare la funzione turbo, che permette di impostare rapidamente la massima velocità del ventilatore (velocità HIGH).

Per disattivare la funzione TURBO premere nuovamente il tasto e la velocità del ventilatore ritornerà al set impostato precedentemente.

Attivare / disattivare la funzione TURBO

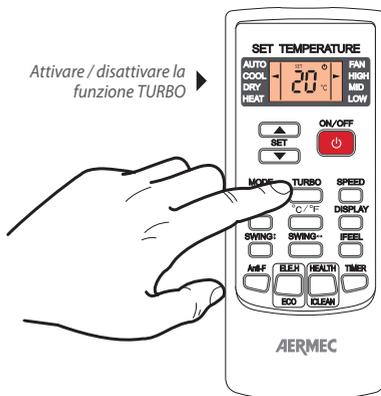

IMPOSTARE L'ALETTA DI MANDATA MOTORIZZATA (SWING VERTICALE)

Se l'unità è accesa, premendo il tasto **SWING** sarà possibile attivare l'oscillazione dell'aletta di mandata motorizzata verticale. Tale aletta permette di variare la direzione del flusso d'aria nell'ambiente in base alla posizione impostata.

Per bloccare in una data posizione l'aletta durante la modalità di oscillazione continua, premere il tasto **SWING** 1 volta per attivare la funzione, la seconda per bloccare la posizione dell'aletta.

Per togliere il blocco premere nuovamente il tasto **SWING**.



IMPOSTARE L'ALETTA DI MANDATA MOTORIZZATA (SWING ORIZZONTALE)

FUNZIONE NON DISPONIBILE.

Impostare l'aletta di mandata memorizzata ORIZZONTALE



ATTIVARE / DISATTIVARE LA FUNZIONE I FEEL


L'utente tenendo il telecomando vicino può controllare con precisione il clima attorno a se.

Premere il tasto **iFEEL** per attivare la funzione. Il simbolo  sul display indica che la funzione iFEEL è attiva. Il telecomando mediante una sonda al suo interno rileva la temperatura ambiente e la invia all'unità interna.

Il telecomando dev'essere sempre entro la sua portata di trasmissione, rivolto verso l'unità interna del condizionatore, non riporre in cassetti o coprire.

Il telecomando aggiornerà la lettura e la invierà al condizionatore ogni 3 minuti e dopo ogni pressione dei tasti per qualsiasi variazione delle impostazioni.

Attivare / disattivare la funzione I FEEL ►

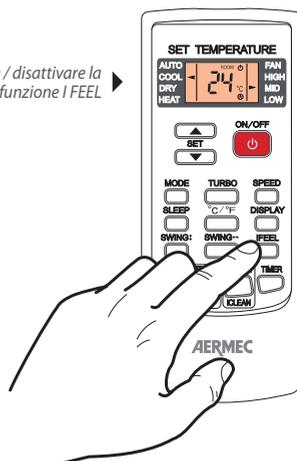


NOTA:

La funzione utilizza il set impostato dall'utente, e garantisce un maggiore comfort se il telecomando viene mantenuto in prossimità dell'utilizzatore (entro comunque la distanza massima di 8 metri). Durante questa funzione si raccomanda di tenere il telecomando lontano da fonti di calore che possano falsare la lettura reale della temperatura ambiente.

TASTO DEPURATORE D'ARIA (HEALTH)

FUNZIONE NON DISPONIBILE.


Impostare la funzione
Depuratore d'aria HEALTH

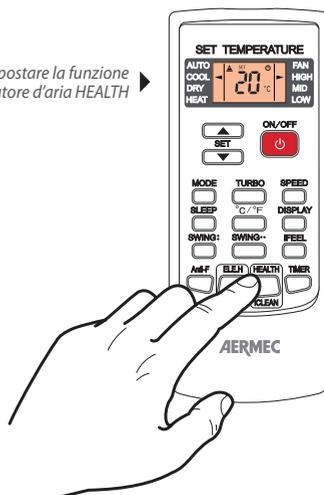

IMPOSTARE LA FUNZIONE DI AUTO PULIZIA DELL'UNITÀ (iCLEAN)

FUNZIONE NON DISPONIBILE.


Impostare la funzione di auto
pulizia iCLEAN

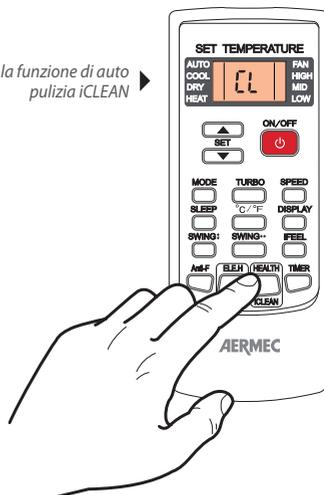

ABILITARE / DISABILITARE L'ILLUMINAZIONE DEL DISPLAY SULL'UNITÀ INTERNA

FUNZIONE NON DISPONIBILE.

Abilitare / disabilitare l'illuminazione del display sull'unità interna

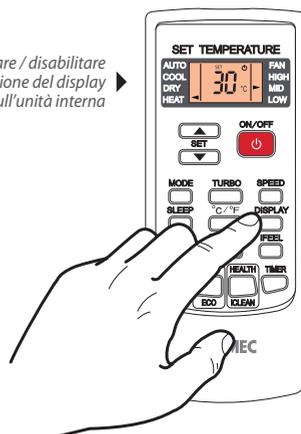

ATTIVARE / DISATTIVARE LA FUNZIONE ANTI-F VENTILAZIONE PROLUNGATA

FUNZIONE NON DISPONIBILE.

Impostare la funzione di ventilazione prolungata



IMPOSTARE O CANCELLARE UN'ACCENSIONE PROGRAMMATA (TIMER ON)

Le unità possiedono un timer grazie al quale è possibile programmare l'accensione specificando l'ora alla quale si desidera avviare l'unità.


Premendo il tasto **TIMER**, ad unità spenta si entra in modalità programmazione oraria (in tale modalità l'icona "ON" alla destra della scritta timer nel display del telecomando, lampeggerà) e premendo i tasti ▲ o ▼ sarà possibile impostare l'orario dell'accensione con un intervallo di 0,5 ore se inferiore a 10 ore o 1 ora se più lungo di 10 ore (intervallo da 0,5 a 24 ore).

Premendo nuovamente il tasto **TIMER** si conferma l'orario e si rende attiva la programmazione oraria. Nel caso in cui si voglia cancellare un accensione programmata, è sufficiente premere nuovamente il tasto **TIMER**, in questo caso la scritta "TIMER ON" scomparirà dal display del telecomando.

NOTA:

una volta attivata l'unità con un programma orario, la modalità di funzionamento, il set di lavoro e la velocità dei ventilatori saranno uguali a quelle presenti all'ultimo spegnimento.

Impostare un accensione programmata ▶

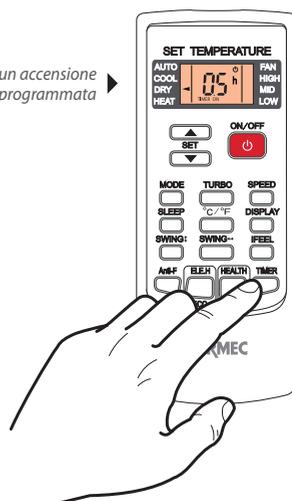


IMPOSTARE O CANCELLARE UNO SPEGNIMENTO PROGRAMMATO (TIMER OFF)

Le unità possiedono un timer grazie al quale è possibile programmare lo spegnimento specificando l'ora alla quale si desidera disattivare l'unità.

Premendo il tasto **TIMER**, ad unità accesa si entra in modalità programmazione oraria (in tale modalità l'icona "OFF" alla destra della scritta timer nel display del telecomando, lampeggerà) e premendo i tasti ▲ o ▼ sarà possibile impostare l'orario di spegnimento con un intervallo di 0,5 ore se inferiore a 10 ore o 1 ora se più lungo di 10 ore (intervallo da 0,5 a 24 ore).

Premendo nuovamente il tasto **TIMER** si conferma l'orario e si rende attiva la programmazione oraria. Nel caso in cui si voglia cancellare lo spegnimento programmato, è sufficiente premere nuovamente il tasto **TIMER**, in questo caso la scritta "TIMER OFF" scomparirà dal display del telecomando.

Impostare lo spegnimento programmato ▶

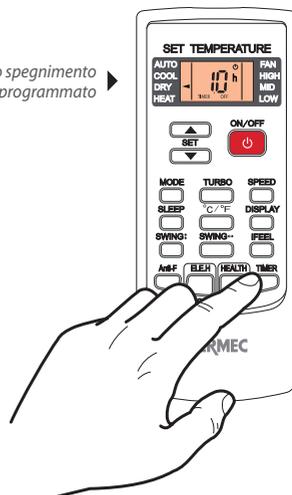

NOTA:

è necessario puntare il telecomando all'unità durante tutto il processo di programmazione oraria. In caso contrario è probabile che il timer non venga impostato correttamente

ATTIVARE / DISATTIVARE LA FUNZIONE BENESSERE NOTTURNO (SLEEP)

La funzione benessere notturno SLEEP permette di gestire il condizionatore in maniera ottimale durante le ore notturne; la logica con cui viene gestita l'unità è la seguente:

- **In raffrescamento o deumidificazione:** il set di temperatura viene aumentato gradualmente per garantire il massimo comfort unito al risparmio energetico.
- **In riscaldamento:** il set di temperatura viene diminuito gradualmente per garantire il massimo comfort unito al risparmio energetico.

Se l'unità è accesa (tranne che per la modalità automatica o solo ventilazione) la pressione del tasto **SLEEP** attiverà o disattiverà la funzione di benessere notturno.

Premendo il tasto **SLEEP** si diminuisce la luminosità del pannello controllo dell'unità.

NOTA:

La funzione SLEEP si disattiva spegnendo l'unità, al riavvio non sarà più attiva; questa funzione può essere attivata in qualsiasi momento della giornata.

IMPOSTARE L'UNITÀ DI MISURA PER I SET DI TEMPERATURA (°C OPPURE °F)

Per visualizzare la temperatura in Fahrenheit, che viene visualizzata di default in gradi Celsius, premere il tasto **°C/°F**. Il simbolo °C non verrà visualizzato sul display del telecomando indicando che si è cambiata l'unità di misura della temperatura.

Premere nuovamente il tasto **°C/°F** per ripristinare la visualizzazione della temperatura in gradi Celsius.

Impostare la funzione di benessere notturno SLEEP



Impostare l'unità di misura



ATTIVARE / DISATTIVARE LA FUNZIONE DI RISCALDAMENTO ELETTRICO

FUNZIONE NON DISPONIBILE.

Attivare o disattivare
la funzione
di riscaldamento elettrico



ATTIVARE / DISATTIVARE LA FUNZIONE DI RISPARMIO ENERGETICO

FUNZIONE NON DISPONIBILE.


Attivare o disattivare
la funzione
di risparmio energetico




SOSTITUZIONE BATTERIE DEL TELECOMANDO

Per sostituire le batterie del telecomando a raggi infrarossi, le operazioni da effettuare sono:

1. Aprire il coperchio batterie facendolo scorrere nella direzione della freccia.
2. Rimuovere le vecchie batterie
3. Inserire due nuove batterie alcaline da 1.5V (ministilo) ad alte prestazioni R03 (AAA) facendo attenzione a non invertire la polarità.
4. Chiudere il coperchio batterie.

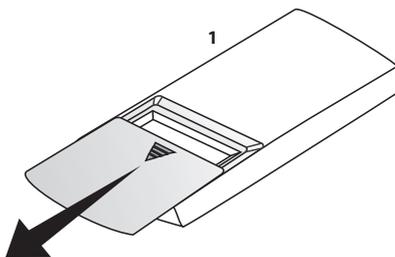


Prima di utilizzare il telecomando, installare le batterie e assicurarsi che i poli + e - siano posizionati correttamente.

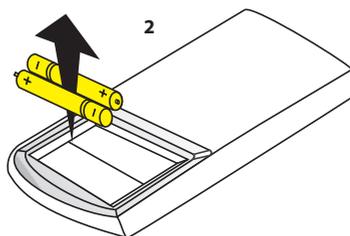

NOTA:

Se il telecomando non risponde ai comandi o se funziona in modo anomalo, rimuovere le batterie per circa 30 secondi e poi reinserirle avendo cura di posizionarle correttamente.

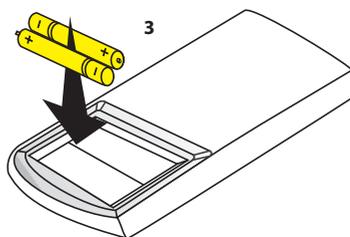


NOTA:

- Rimuovere le batterie in caso di prolungato mancato utilizzo del telecomando.
- Il telecomando può inviare segnali sino ad una distanza massima di 8 metri.
- L'unità può essere influenzata da segnali trasmessi dal telecomando di televisori, videoregistratori od altre attrezzature usate nella stessa stanza.

ATTENZIONE:

- In caso di smarrimento o rottura del telecomando per accendere e spegnere l'unità utilizzare il pulsante presente nel pannello comandi dell'unità.

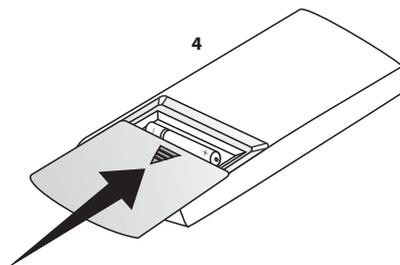

SCARICA L'ULTIMA VERSIONE:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=15102>

DOWNLOAD THE LATEST VERSION:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=15103>

TÉLÉCHARGER LA DERNIÈRE VERSION:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=15104>



AERMEC S.p.A.

Via Roma, 996 - 37040 Bevilacqua (VR) - Italy

Tel. +39 0442 633111 - Fax +39 0442 93577

marketing@aermec.com - www.aermec.com



SERVIZI ASSISTENZA TECNICA

Per il Servizio Assistenza Tecnica fare riferimento all'elenco allegato all'unità.
L'elenco è anche consultabile sul sito www.aermec.com nella sezione Servizi - Aermec è vicino a te.

BITTE LADEN SIE DIE LETZTE VERSION HERUNTER:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=15105>

DESCARGUE LA ÚLTIMA VERSIÓN:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=15106>