


Ausseneinheiten: ERA-300AY



Zuleitung: 3 x 400V / 32A träge
Hauptschalter vorsehen!
Gem. gesetzlichen Vorschriften

X1M
L1 L2 L3 N PE

X2M
F1 F2

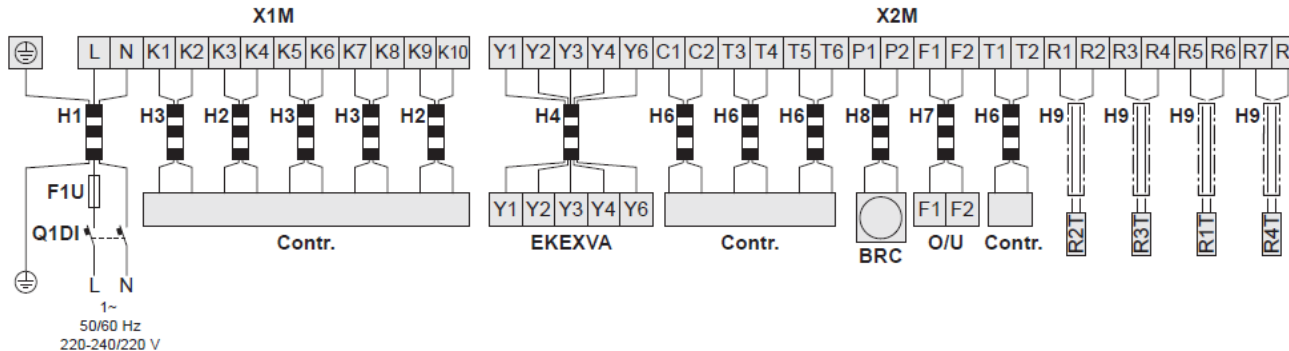

Steuerungsmodul EKEACB



Kabel U72 1x4x0,8mm
abgeschirmt

X2M X1M
F1 F2 L N PE Zuleitung 230V / 6A

Einspritzventil EKEVA



X2M
Y1 Y2 Y3 Y4 Y6

Fernbedienung BRC-1H52W



P1 P2

Kabel U72 1x4x0,8mm
abgeschirmt

ACHTUNG:
NUR FÜR SERVICEZWECKE

K1 / K2 Fehlerstatus EKEACB
K3 / K4 Freigabe Venti Monobloc
K5 / K6 Verdichterbetrieb
K7 / K8 Abtaubetrieb WP
K9 / K10 R32 Alarm

Signalausgänge

Y1- Y6 Expansionsventil

C1 / C2 Eingang 0 -10 V DC

T3 / T4 Umschaltung Kühlen/Heizen
T5 / T6 Alarmeinng.Lüftung falls nicht
verw.muss Kontakt gebrückt werden!

P1 / P2 Fernbedienung

F1 / F2 BUS Verbindung Ausseng.

T1 / T2 Betrieb Ein / AUS

R1 / R2 Verbindung zu R2T
(Thermistor Flüssigkeit)

R3 / R4 Verbindung zu R3T
(Thermistor Gasleitung)

Externe Eingänge

EKEACB_EKEVA_ERA_R32 Prinzipschema DX-KIT

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch

Weitere Angaben siehe Installations- und Betriebsanleitung ab Seite 25!