


Schéma de principe électrique Mini-VRV5 R32

Unités intérieures


Groupe extérieure

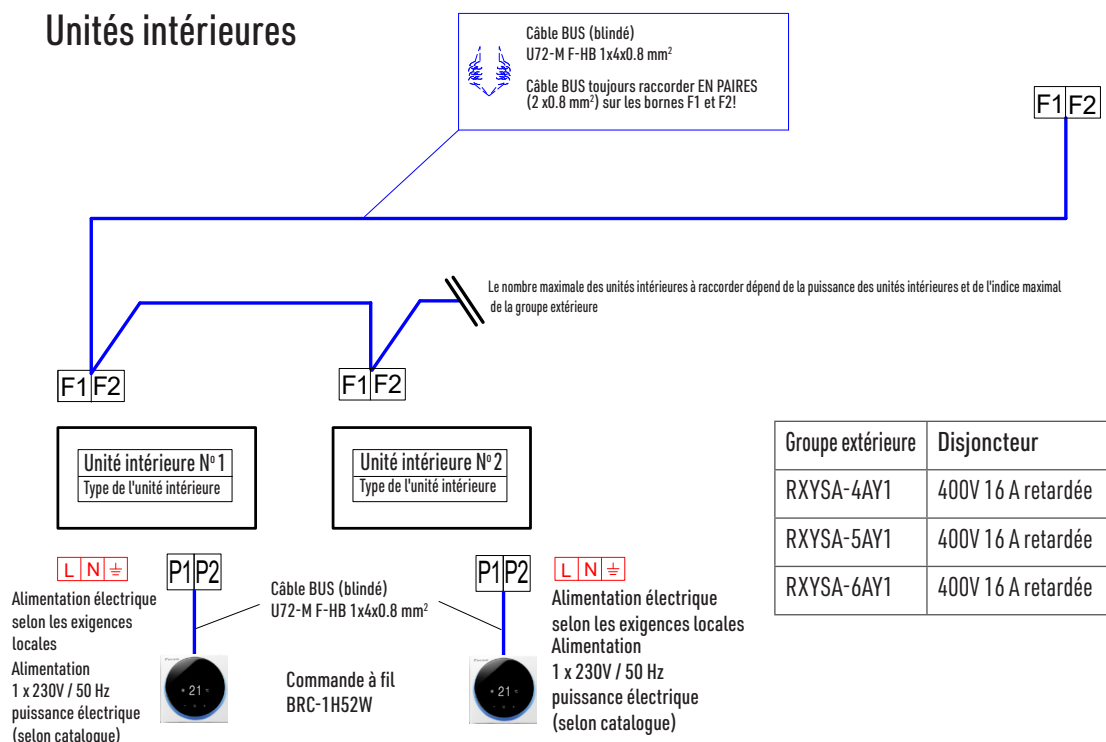


Contacts report d'alarme disponible sur l'unité extérieure:

Pour des informations détaillées, voir le manuel d'installation de l'unité extérieure

SVEO: report d'alarme général

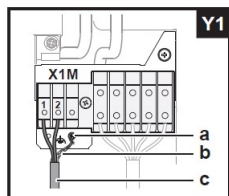

SVS: alarme réfrigérant (Détection de fuite, capteur de fuite défectueux)

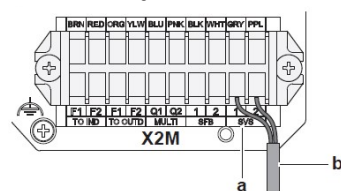

Exemple de raccordement:

tous les composants externes (relais, etc.) doivent être fournis par l'électricien

