


Schema di principio elettrico sistemi VRV5 R32 a 3tubi

Unità interne

Unità esterna

Collegamento-BUS (schermato)
U72-M F-HB 1x4x0.8 mm²
Collegare i fili del cavo-BUS sempre accoppiati (a 2x0.8 mm²) ai morsetti F1 e F2!

Unità esterna	Fusibile
REYA-8A7Y1B	400V 20 A ritard.
REYA-10A7Y1B	400V 25 A ritard.
REYA-12A7Y1B	400V 32 A ritard.
REYA-14A7Y1B	400V 32 A ritard.
REYA-16A7Y1B	400V 40 A ritard.
REYA-18A7Y1B	400V 40 A ritard.
REYA-20A7Y1B	400V 50 A ritard.

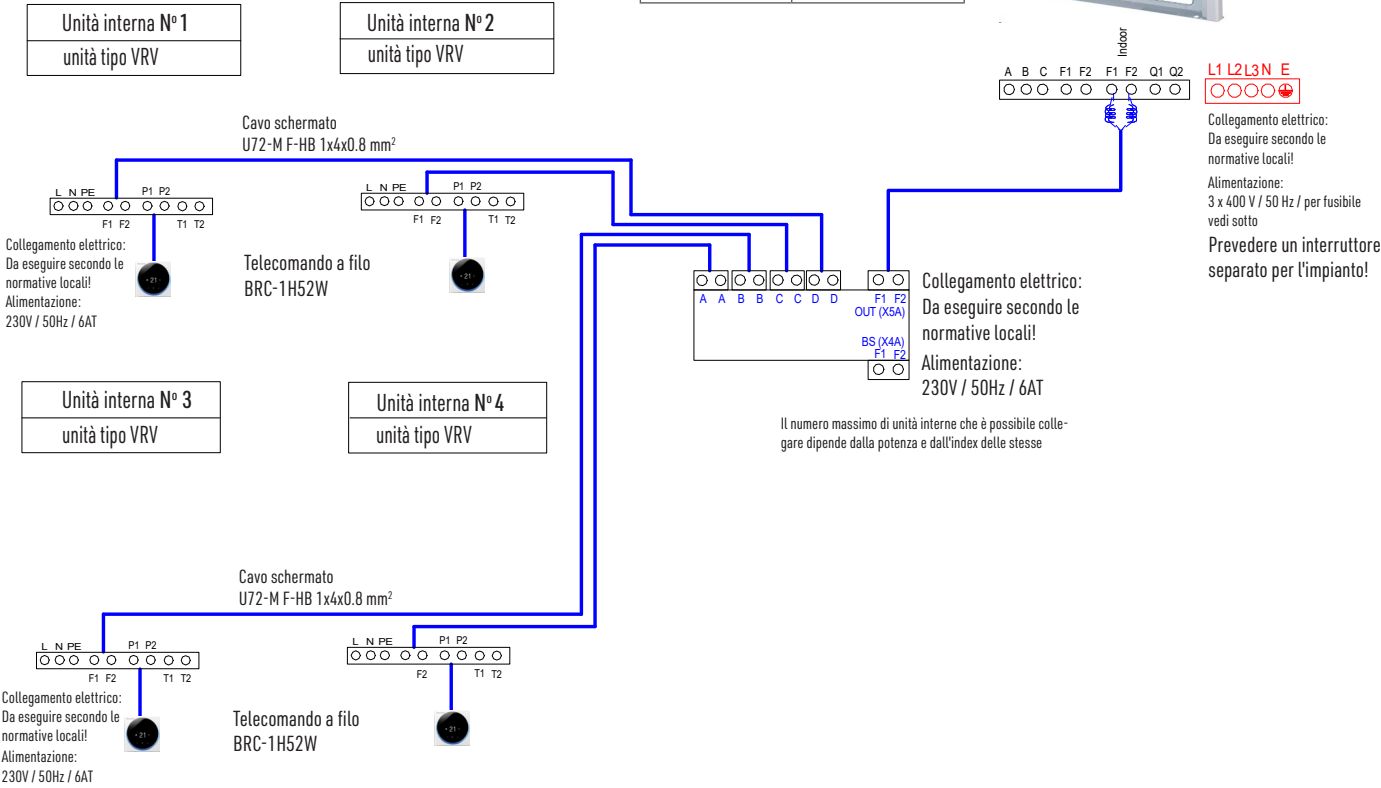


Contatti di allarme disponibili sull'unità esterna:

Per informazioni dettagliate, consultare le istruzioni di installazione dell'unità esterna

SVEO: Contatto di allarme generale

SVS: Allarme refrigerante (rilevamento di perdite, sensore di perdite difettoso)

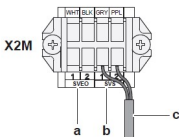

Esempio di collegamento:

Tutti i componenti esterni (relè, ecc.) devono essere forniti dal cliente

