


Schema di principio elettrico sistemi VRV cond.ad acqua e i Series

Unità interne

Collegamento-BUS (schermato)
U72-M F-HB 1x4x0.8 mm²

Collegare i fili del cavo-BUS sempre accoppiati (a 2x 0.8 mm²) ai morsetti F1 e F2!

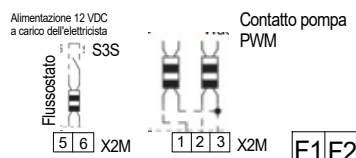

Unità esterna



L1 L2 L3 N E
○ ○ ○ ○ ⊕

Collegamento elettrico:
Da eseguire secondo le normative locali!

Alimentazione:
3 x 400 V / 50 Hz / per fusibile vedi sotto

Prevedere un interruttore separato per l'impianto!

Motocondensante	Alimentazione/Fusibile
RWEYQ-8TY	400V 25 A träge
RWEYQ-10TY	400V 25 A träge
RWEYQ-12TY	400V 25 A träge
RWEYQ-14TY	400V 25 A träge

L N ⊕


Collegamento elettrico:
Da eseguire secondo le normative locali!

Alimentazione:
230V / 50Hz / per fusibile vedi dati tecnica



cavo schermato
U72-M F-HB 1x4x0.8 mm²

Telecomando a filo
BRC-1H519W



L N ⊕

Collegamento elettrico:
Da eseguire secondo le normative locali!

Alimentazione:
230V / 50Hz / per fusibile vedi dati tecnica

Unità interne

Collegamento-BUS (schermato)
U72-M F-HB 1x4x0.8 mm²

Collegare i fili del cavo-BUS sempre accoppiati (a 2x 0.8 mm²) ai morsetti F1 e F2!

F1 F2

L N ⊕

Collegamento elettrico:
Da eseguire secondo le normative locali!

Alimentazione:
230V / 50Hz / per fusibile vedi sotto

Unità scambiatore



Unità scambiatore	Alimentazione/Fusibile
RDXYQ-5TV	230V 10 A ritard.
RDXYQ-8TV	230V 10 A ritard.

Unità compressore




Prevedere un interruttore separato per l'impianto!

Unità compressore	Alimentazione/Fusibile
RKXYQ-5TY	400V 16 A ritard.
RKXYQ-8TY	400V 20 A ritard.

L N ⊕


Collegamento elettrico:
Da eseguire secondo le normative locali!

Alimentazione:
230V / 50Hz / per fusibile vedi dati tecnica



cavo schermato
U72-M F-HB 1x4x0.8 mm²

Telecomando a filo
BRC-1H519W



L N ⊕

Collegamento elettrico:
Da eseguire secondo le normative locali!

Alimentazione:
230V / 50Hz / per fusibile vedi dati tecnica

L1 L2 L3 N E
○ ○ ○ ○ ⊕

Collegamento elettrico:
Da eseguire secondo le normative locali!

Alimentazione:
3 x 400 V / 50 Hz / per fusibile vedi sotto